

MODÈLE# SLD "SNAP-LOCK" ÉCHELLE DE TERRASSE DANS LA PISCINE

MODÈLE# SLD

INSTRUCTIONS IMPORTANTES : Lisez attentivement et complètement toutes les instructions pour vous familiariser avec les pièces, l'assemblage, la sécurité et l'utilisation correcte de ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves dommages corporels. **NAGEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE ET SÛRE!**

Outils requis : Douille de 7/16", tourne-écrou et clé, ruban à mesurer, tournevis Phillips (étoile), perceuse et forets de 1/8" + 1/4", crayon ou marqueur, maillet en caoutchouc et scie à trous.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET UTILISATION APPROPRIÉE - ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

- Cette échelle de piscine a une capacité de charge de 300 lb - une personne - lorsqu'elle est correctement assemblée et installée.
- Cette échelle de piscine est conçue et destinée à être utilisée avec une piscine hors sol uniquement et pour les ponts de piscine mesurant un maximum de 60" de hauteur (du sol de la piscine au sol de la terrasse).
- Votre piscine a de l'eau peu profonde - absolument PAS DE PLONGÉE NI DE SAUT dans la piscine.
- Ce produit est conforme aux dernières révisions des recommandations ANSI/PHTA/ICC-ISPSC pour les échelles de piscine hors sol/au sol.
- Pour l'entrée et la sortie de la piscine, faites face à l'échelle en tout temps. Utilisez les mains courantes pour une montée en toute sécurité.
- Avertissement : Pour éviter le piégeage ou la noyade, ne nagez pas à travers, derrière ou autour de l'échelle.
- Localisez l'échelle solidement au fond/au sol de la piscine et à l'abri des zones à fort trafic sur votre terrasse de piscine. L'utilisation d'un coussin d'échelle est fortement recommandée pour protéger la doublure de la piscine.
- L'échelle doit être fixée au pont de la piscine pour la stabilité et la sécurité, comme indiqué dans ce manuel d'assemblage.
- Gardez toutes les pièces de l'échelle exemptes d'obstructions pour éviter d'éventuelles blessures. Sécurisez aucun objet à l'échelle. De tels objets (par exemple, des thermomètres, des jouets, des cordes) peuvent créer un potentiel de trébuchement ou de piégeage.
- NE JAMAIS PERMETTRE AUX ENFANTS DE NAGER SANS SURVEILLANCE - Rien ne remplace la surveillance parentale.
- Assemblez et installez cette échelle de piscine selon les instructions du fabricant. Ne vous écartez pas de ces instructions.







IDENTIFIER LES PIÈCES

Identifiez toutes les pièces (échelle et matériel) pour vous assurer que vous avez tout et qu'elles sont exemptes de tout dommage. Contactez le fabricant sans délai si quelque chose est manquant ou endommagé.



BROCHES DE VERROUILLAGE X 6

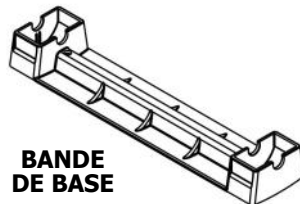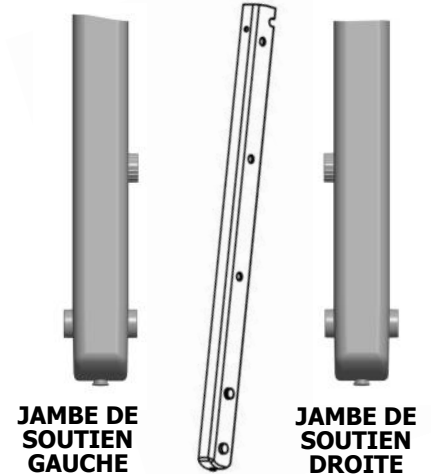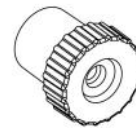

Remarque : pour l'identification et l'assemblage des pièces, GAUCHE et DROITE sont toujours déterminés comme si vous faisiez face à l'échelle sur le point de monter.



877-VINYL WK




www.vinylworkscanada.com

US Patent # 11,591,855 B2


ASSUREZ-VOUS DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET D'IDENTIFIER TOUTES LES PIÈCES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION DE CETTE ÉCHELLE DE PISCINE. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA GARANTIE, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB. LISEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT L'UTILISATION POUR ÉVITER LES BLESSURES. POUR TOUTES LES PIÈCES DE RECHANGE, VISITEZ NOTRE SITE WEB WWW.VINYLWORKSCANADA.COM

1 : AJUSTER LA BANDE DE BASE

Retournez les jambes de support et ajustez la bande de base sur les extrémités. Assurez-vous que les boutons de verrouillage sur les pieds de support sont orientés vers l'intérieur l'un vers l'autre (Détail 1.1). Alignez les languettes de verrouillage des boutons aux extrémités des pieds de support (1.2) avec les ouvertures de la bande de base (1.3). Appuyez doucement sur le bas de la bande de base pour que les languettes de verrouillage du bouton dépassent et que la bande de base soit sécurisée en place. Les boutons de verrouillage sur les pieds de support verrouilleront également la bande de base en place (1.4).

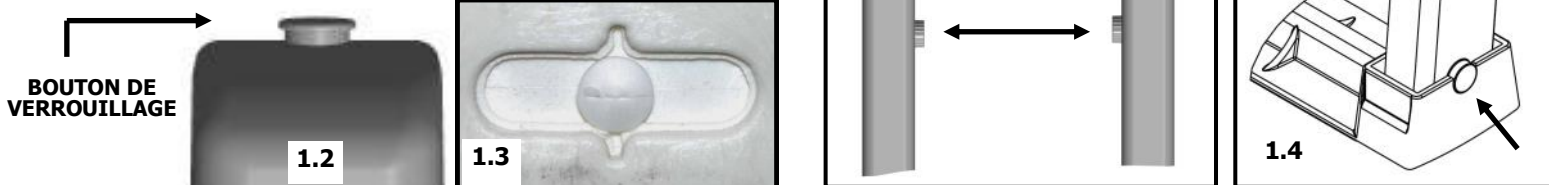


2 : AJUSTER LES BANDES/ MARCHES

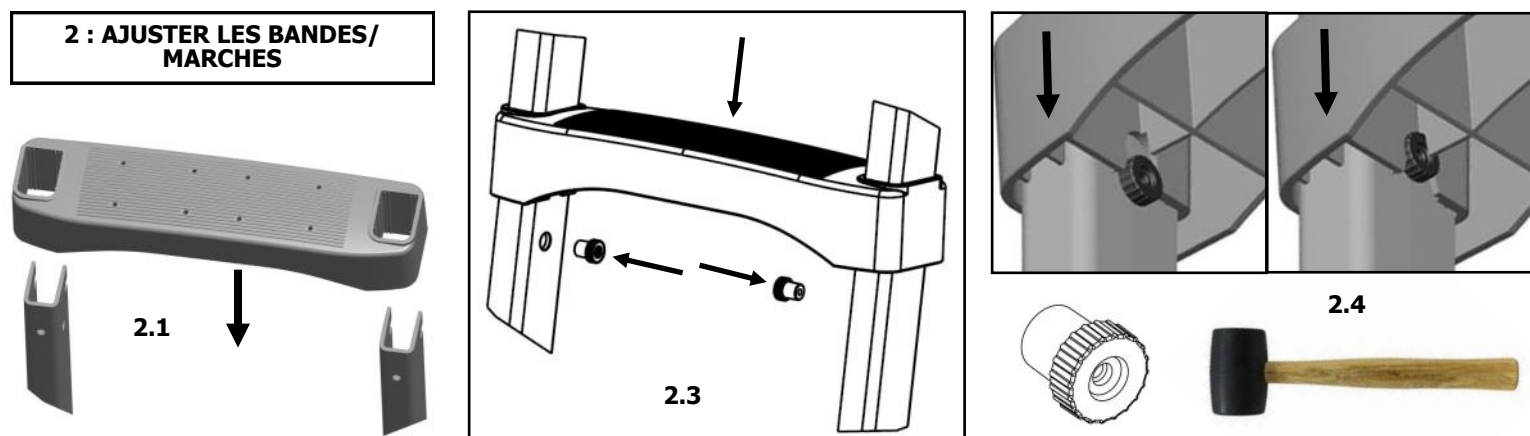

Placez trois (3) marches sur/au-dessus des jambes de soutien par le haut avec les surfaces antidérapantes vers le haut (Détail 2.1 et 2.2). Faites glisser la première bande vers le bas, enclenchez-la et verrouillez-la en place sur les goupilles de verrouillage de la bande moulées au bas des pieds de support. Utilisez un maillet en caoutchouc et tapez doucement sur le haut de la bande pour qu'elle s'enclenche et se verrouille en place (2.4). Pour les deuxième et troisième bandes, insérez entièrement les goupilles de verrouillage de la bande dans les trous ronds des pieds d'appui (2.2 et 2.3) et faites glisser les bandes vers le bas. De même, enclenchez et verrouillez les bandes en place (2.4).

3 : AJUSTER LES MAINS COURANTES

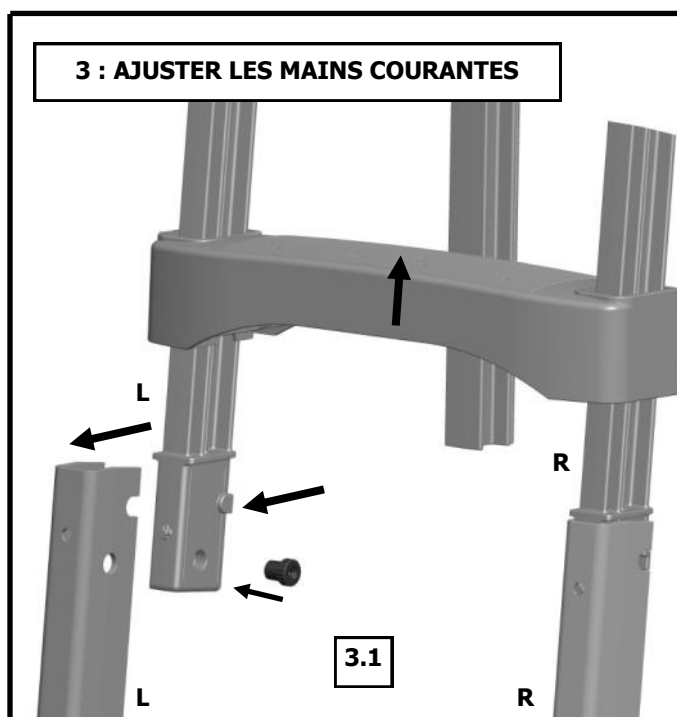


Ajustez la dernière bande sur les extrémités des mains courantes gauche (L) et droite (R) avec la surface antidérapante sur le dessus et glissez-la vers le haut hors du chemin (Détail 3.1). Ajustez le bas des mains courantes gauche et droite dans le haut des jambes de soutien, à partir du dos. Chaque main courante a trois boutons qui s'insèrent dans des trous sur la jambe de support. Ajustez-les bien et répétez pour les deux mains courantes. Insérez une goupille de verrouillage de la bande à travers les trous ronds de la jambe de support gauche et droite et entièrement dans chaque main courante. Comme ci-dessus, faites glisser la bande vers le bas, enclenchez et verrouillez la bande en place sur les goupilles de verrouillage de la bande. Vérifiez que toutes les bandes soient bien en place et verrouillées sur toutes les broches de verrouillage de la bande.

**RAPPEL-VOUS ~ TOUJOURS
NAGER EN TOUTE SÉCURITÉ ~ NE
JAMAIS SAUTER OU PLONGER DANS
LA PISCINE ~ RIEN NE REMPLACE
LA SURVEILLANCE PARENTALE**

4: INSTALLER L'ÉCHELLE

4.1

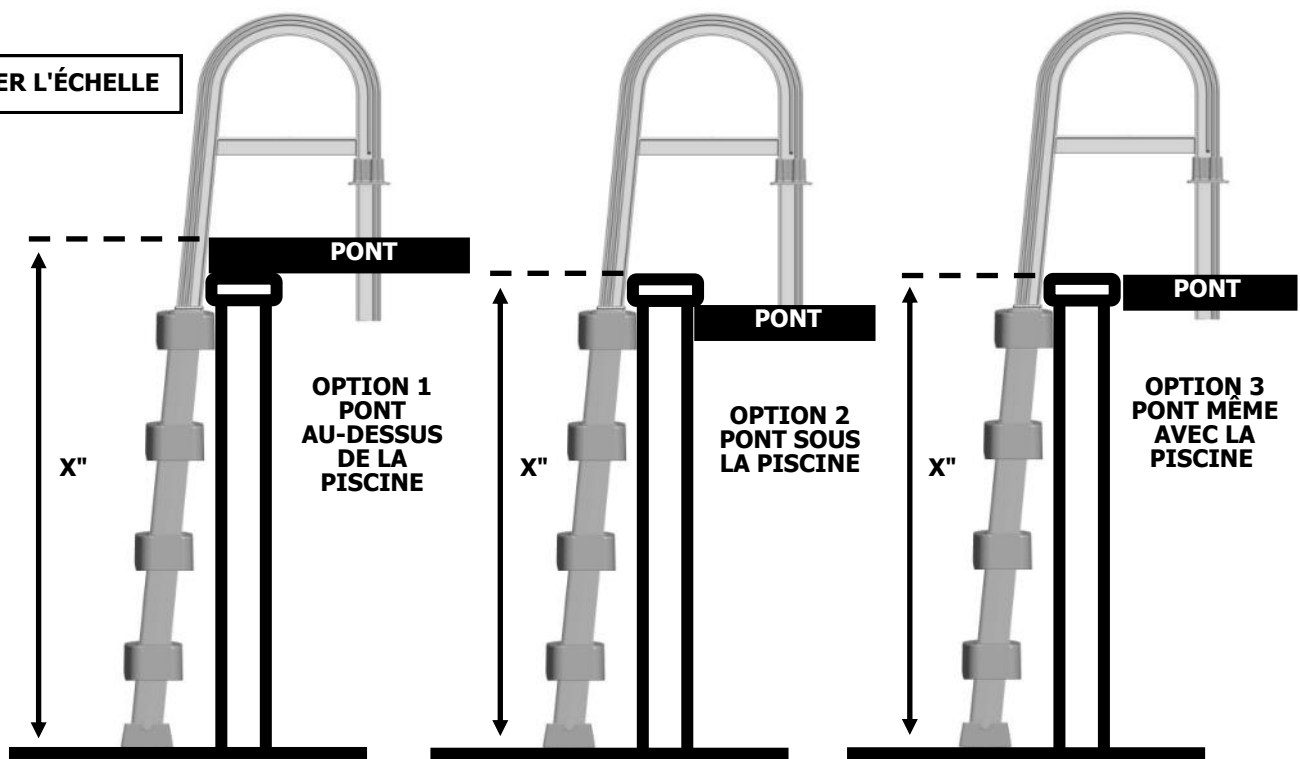

Il y a trois (3) options pour les ponts de piscine par rapport à votre piscine: pont construit au-dessus de la piscine, pont construit sous la piscine et pont construit même avec la piscine (Détail 4.1). Selon ce qui s'applique à votre situation, mesurez la profondeur de la piscine au sommet de la surface du pont ou au sommet de votre piscine. Enregistrez cette mesure. Positionnez votre échelle assemblée contre un mur droit (4.2) avec les mains courantes à plat contre le mur afin que l'échelle soit droite et nivelée. Transposez la mesure enregistrée à l'intérieur de votre main courante (4.2 - mesure x''). Mesurez la distance horizontale entre ce point et l'intérieur de la surface opposée de la main courante (mesure x_1''). Transposez cette mesure sur votre pont à partir du bord avant (4.3). Coupez deux trous ronds ou carrés dans la surface de votre pont au centre de 20" pour que vos mains courantes passent à travers (4.4 et 4.5). C'est important car cela donne à l'échelle beaucoup plus de force, plutôt que de couper les mains courantes. Assurez-vous de mesurer avec précision et de vérifier deux fois. Installez les brides de pont sur les mains courantes (4.6) et installez l'échelle dans la piscine et le pont, en passant les mains courantes à travers des trous dans le pont. Assurez-vous que l'échelle est fermement positionnée au fond de la piscine. Faites glisser les brides de pont jusqu'à la surface du pont. Percez un trou de 1/4" à la ligne de scribe à travers les brides et la main courante (4.8). Sécurisez la connexion avec boulon, rondelle et écrou (4.9). Fixez les brides à la surface du pont avec les vis fournies (4.9). Si vous le souhaitez ou si nécessaire, vous pouvez faire pivoter la bande de base de l'échelle pour qu'elle soit à plat sur le sol de la piscine (4.10).

